

## 4 BN-1のモード起動

## 自律行動モード


BN-1の行動モードは大きく別けて「各種行動モード」と「自律行動モード」の2つのモードで構成されています。

### ●自律行動モード

主に自由な「BN-1の行動」を中心にしたモードです。


### ●各種行動モード

主に「ユーザー」を中心に、ゲームなどを通してBN-1とのコミュニケーション方法をトレーニングしたり、BN-1の行動をコントロールするモードです。

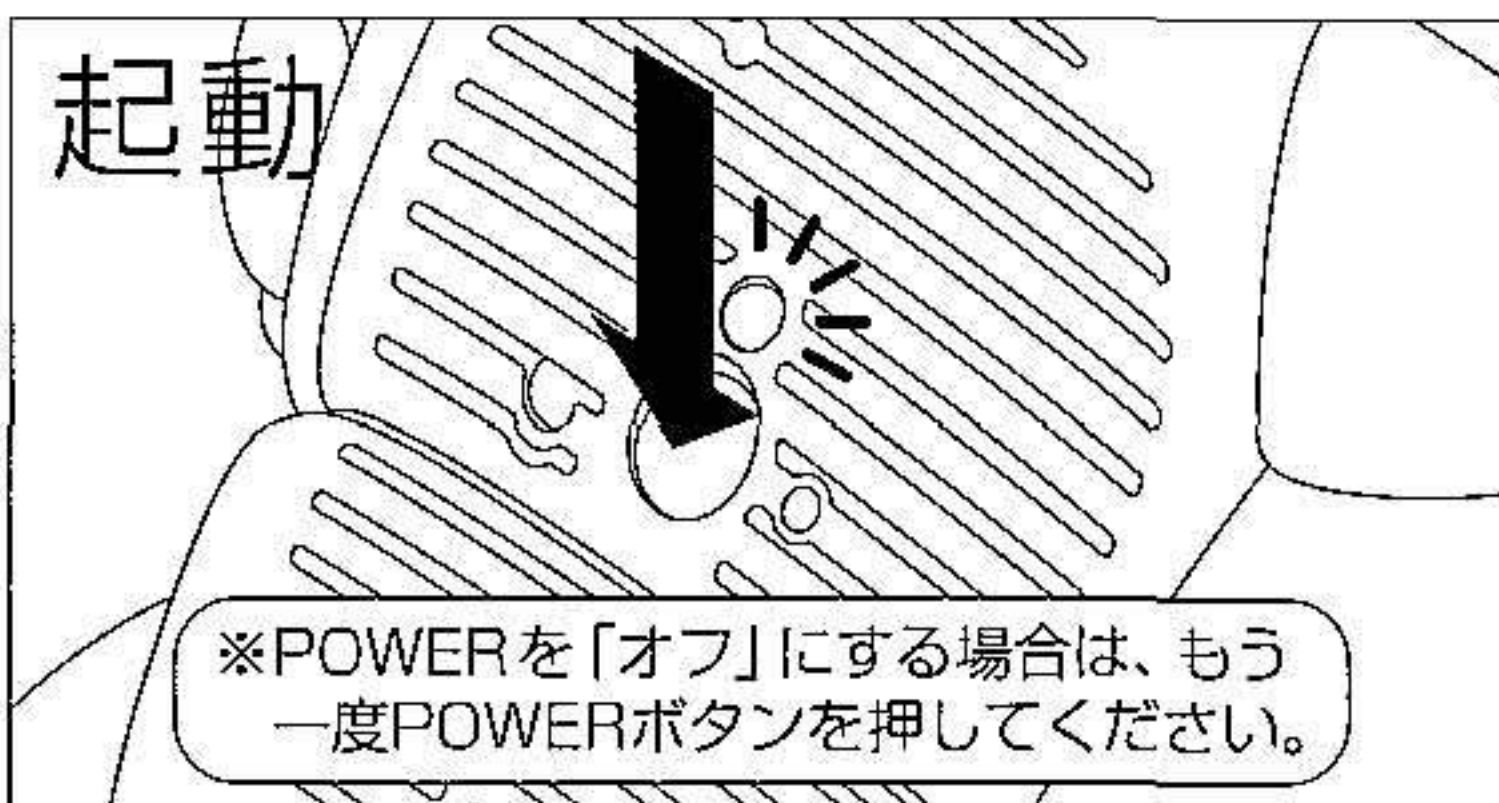

背中中のPOWERボタンを押して、BN-1を起動させます。

各種行動モード⇒ユーザーズマニュアル P.12～参照

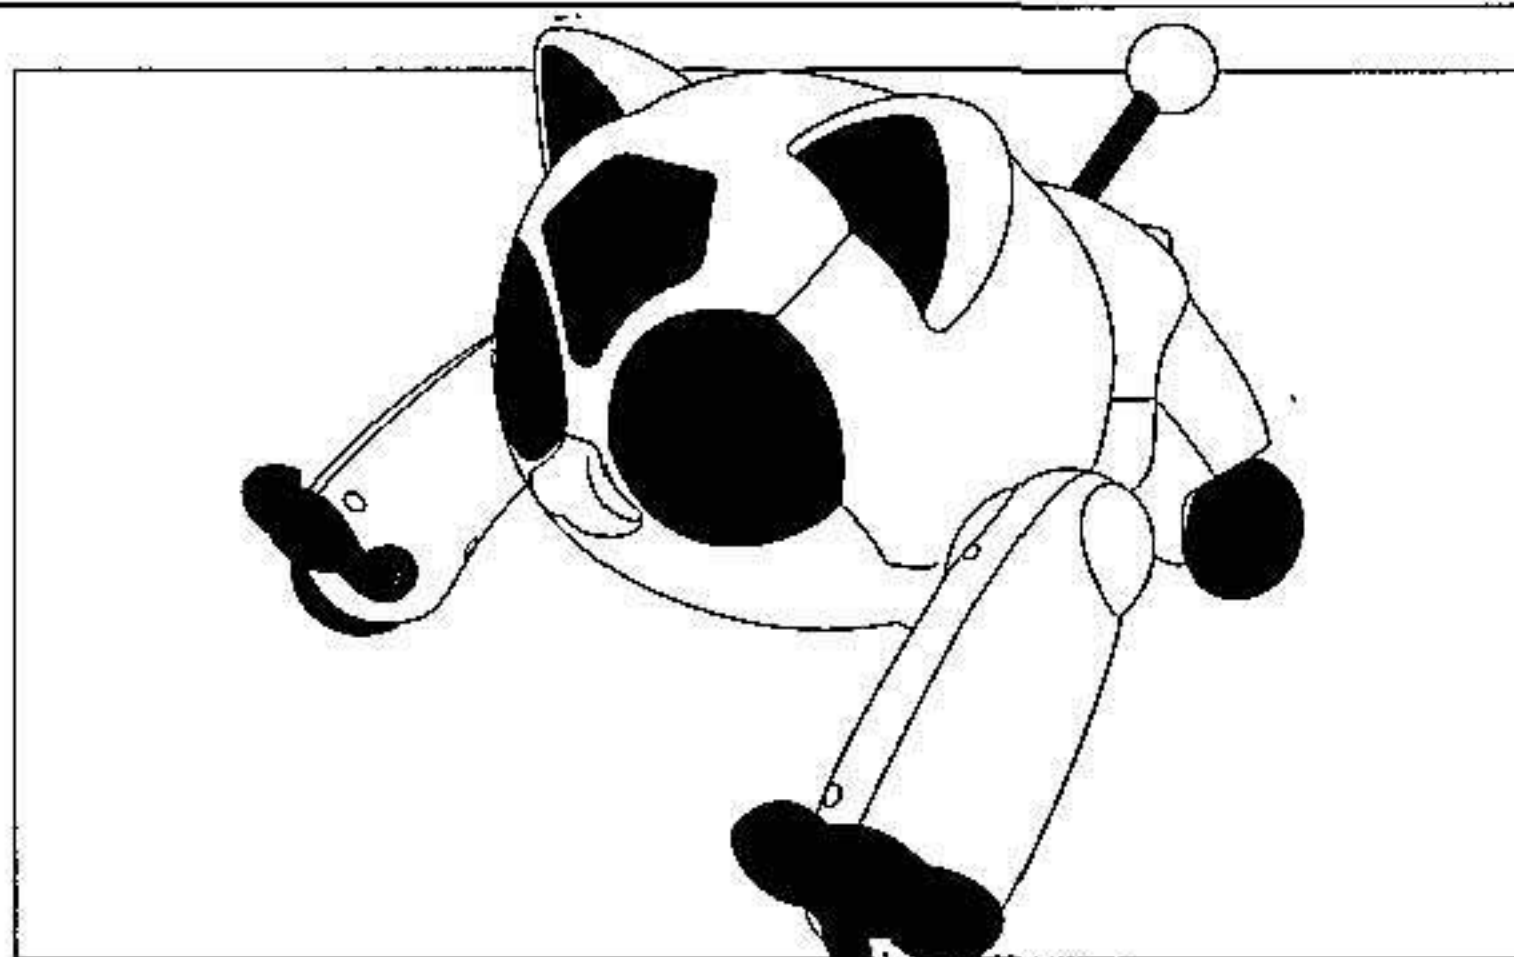

BN-1のPOWERを「オン」の状態にして、約10秒経過しますと、BN-1のグラフィックアイ表示が目を覚ました状態になり、自律行動モードを開始します。

※自律行動モード起動の際は、BN-1の両前脚を図のように前に揃えてください。


BN-1は自律行動モードにおいて、ペットプログラムや蓄積された経験の記憶メモリーをもとに、自由に(自律的に)行動します。

また、BN-1は自律行動中、周囲の状況やユーザーなど外部からのコミュニケーションや情報を受けて、さらに経験を蓄積し、記憶にメモリーしてゆきます。

### POWERのスリープ機能

BN-1はPOWERセーブのため、約15分間何も構わず放っておきますと、グラフィックアイが眠そうにゆっくりとまばたきしたり、「ZZZ…」の表示を始め、それから約15分後に自動的にPOWERを「オフ」にします。  
 ※BN-1のPOWERが「オフ」になるまでの約15分間は、IDスイングやクラップサウンド(拍手音)ですぐに起こすことができます。

### バッテリーの充電要求表示


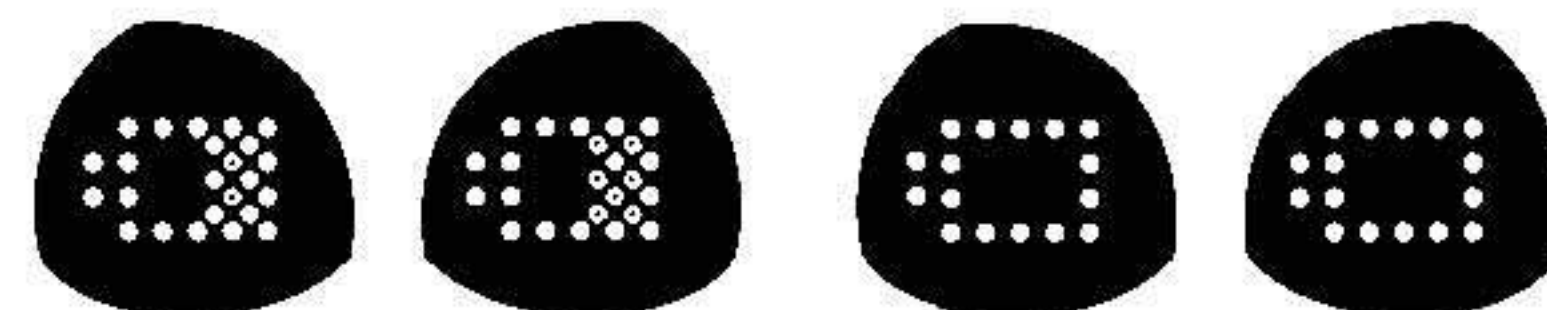


お腹空いた～

充電して!

BN-1の連続動作時間は約8時間の充電時間で約1時間です。BN-1のグラフィックアイに上図のようなバッテリーの絵が表示されましたら、バッテリーの残量が少なくなっていますので、バッテリーに充電をしてあげてください。充電の方法は、裏面をお読みください。


BN-1とのコミュニケーション方法：BN-1との代表的なコミュニケーション方法です。詳細は、ユーザーズマニュアルのP.14～をお読みください。

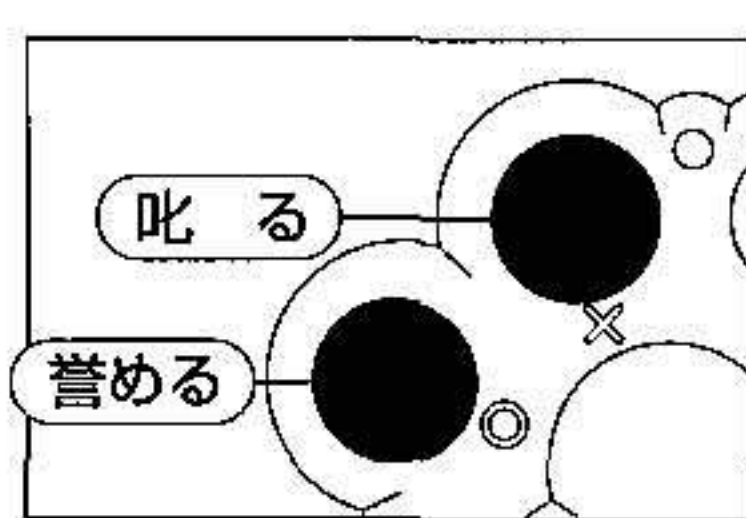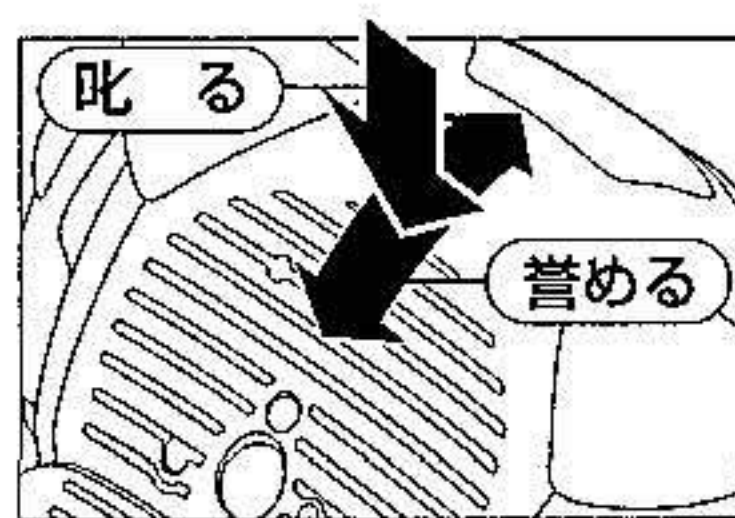

コミュニケーションを積み重ねることによって、BN-1の性格形成に影響が現れます。


- 誉める：なでなでセンサー部分を5往復以上なでるか、IDスイングをBN-1に向け○ボタンを押してください。
- 呟る：なでなでセンサー部分を軽く叩くか、IDスイングをBN-1に向け×ボタンを押してください。

### かわいがる

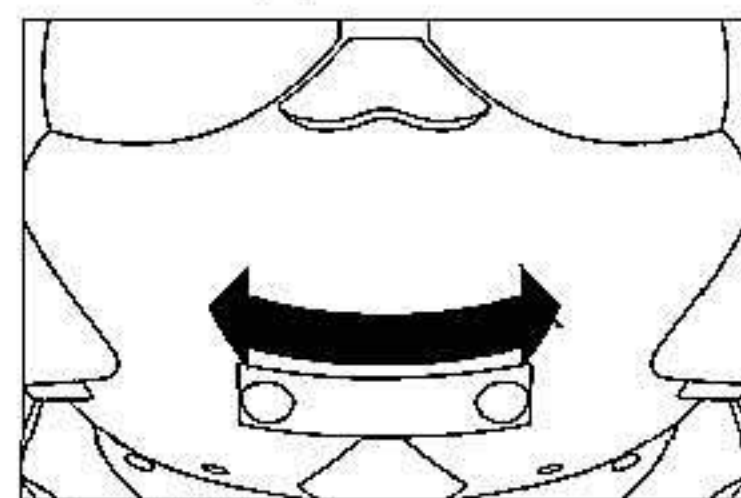


●かわいがる：なでなでセンサーや、のどなでセンサー部分をなでてください。

### 握手(お手)

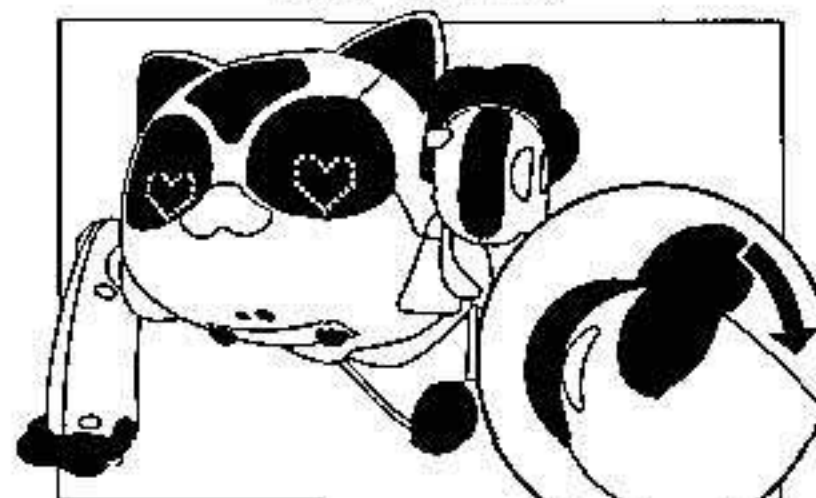

●握手(お手)：前脚を挙げた時に、その挙げた前脚の肉球センサーを奥に押してください。


### ハンドジェスチャーの方法

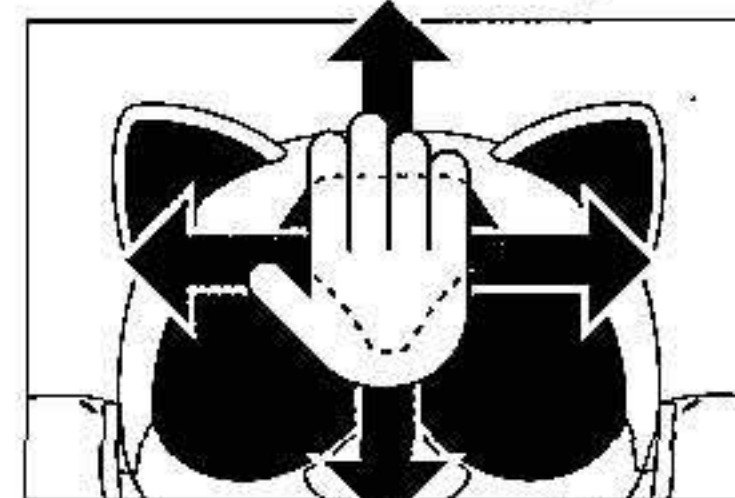


手を上下左右4つのうち、どの方向に動かしたかや、手で塞いだ場合、その塞がれた状態を認識します。

- 上下左右：手の平がジェスチャーセンサーの中心の上を通過するように20センチ程度動かしてください。
- 塞ぎ：手の平がジェスチャーセンサーの中心にくるようにして約1秒程度を止めてください。


## 1 バッテリーのセット

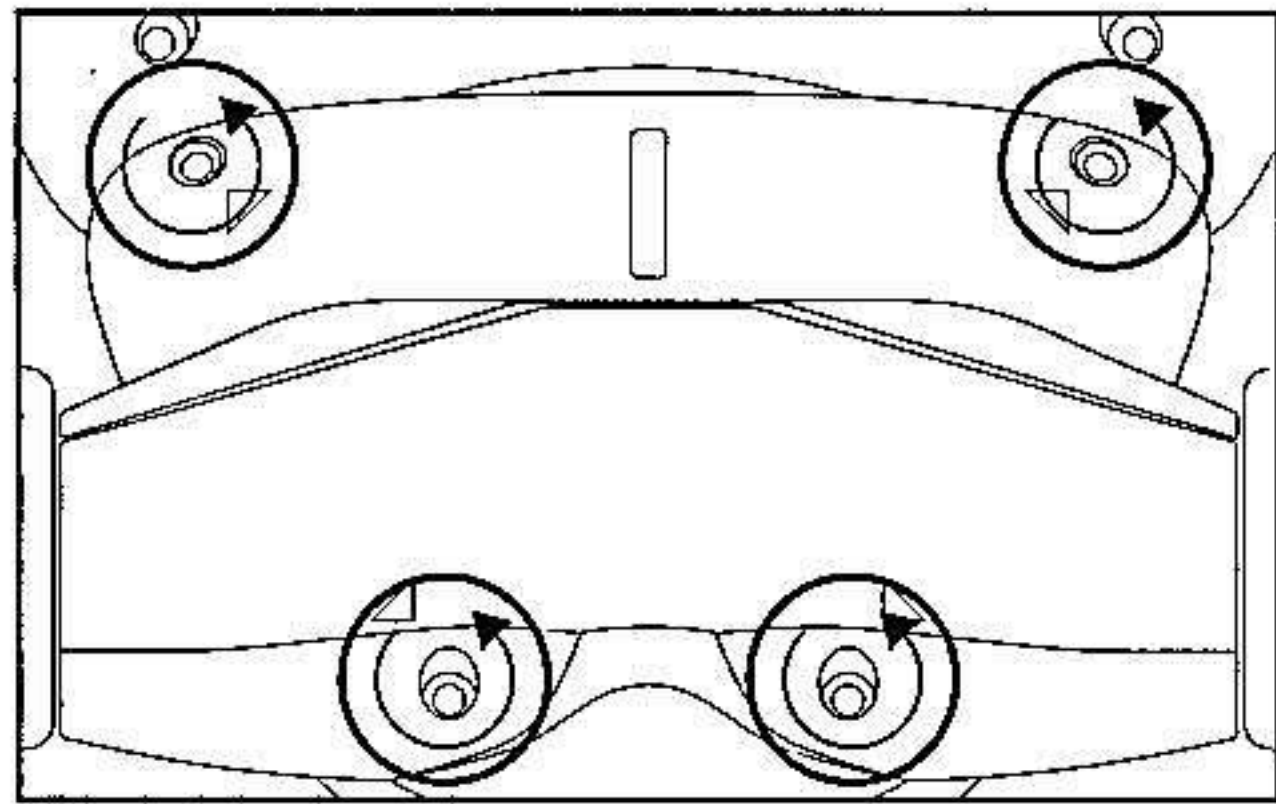

付属のドライバーで、本体裏の4本のネジを図の方向に回して外します。

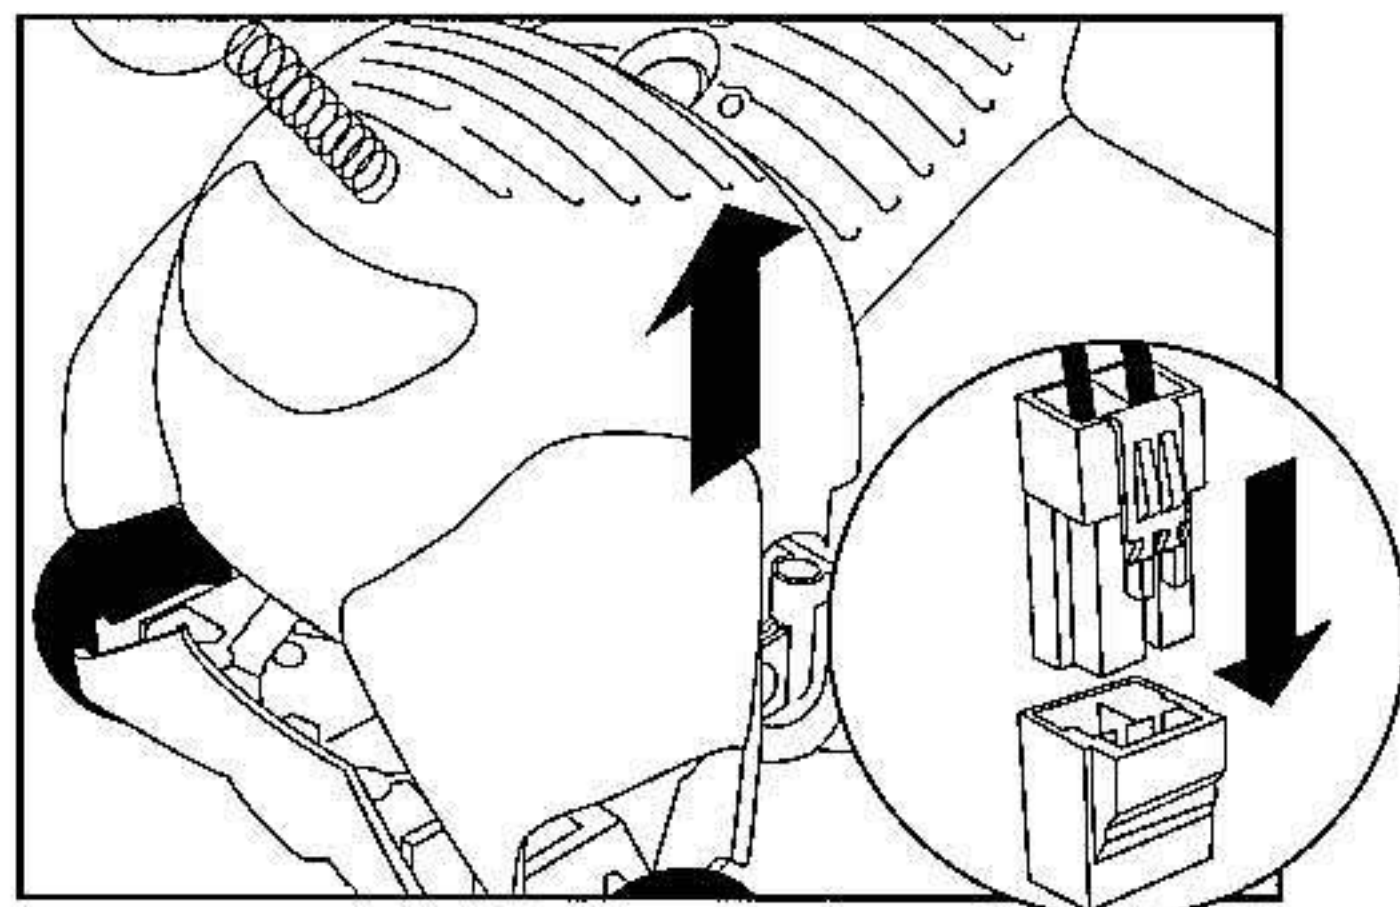


本体腰部分のカバーを持ち上げてはずします。  
 新しいバッテリーを、本体の電源コネクターの奥までしっかり差し込みます。

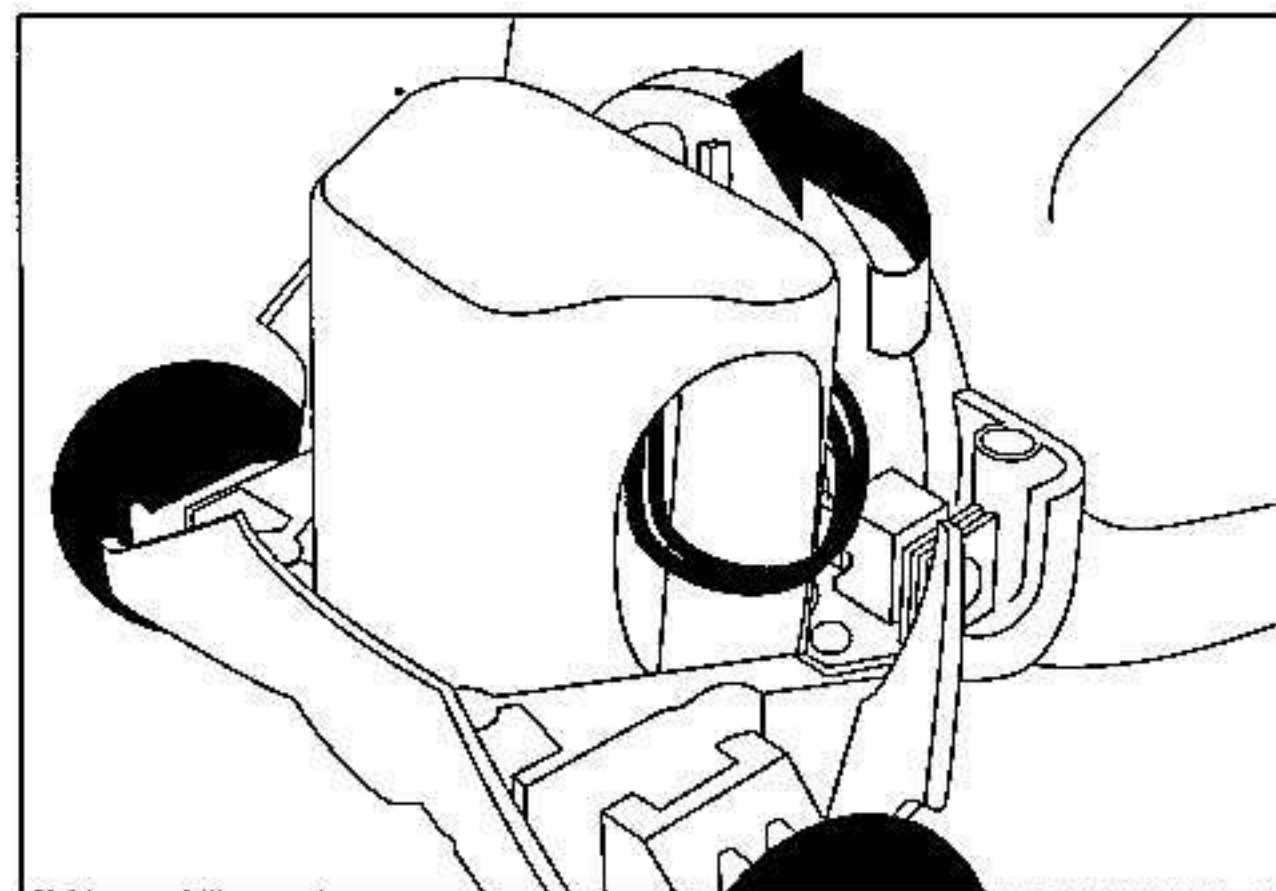


配線が邪魔にならないように、バッテリーを図の向きにセットします。腰部分のカバーを取り付け、最初に外した4本のネジを締めます。

## 2 バッテリー充電

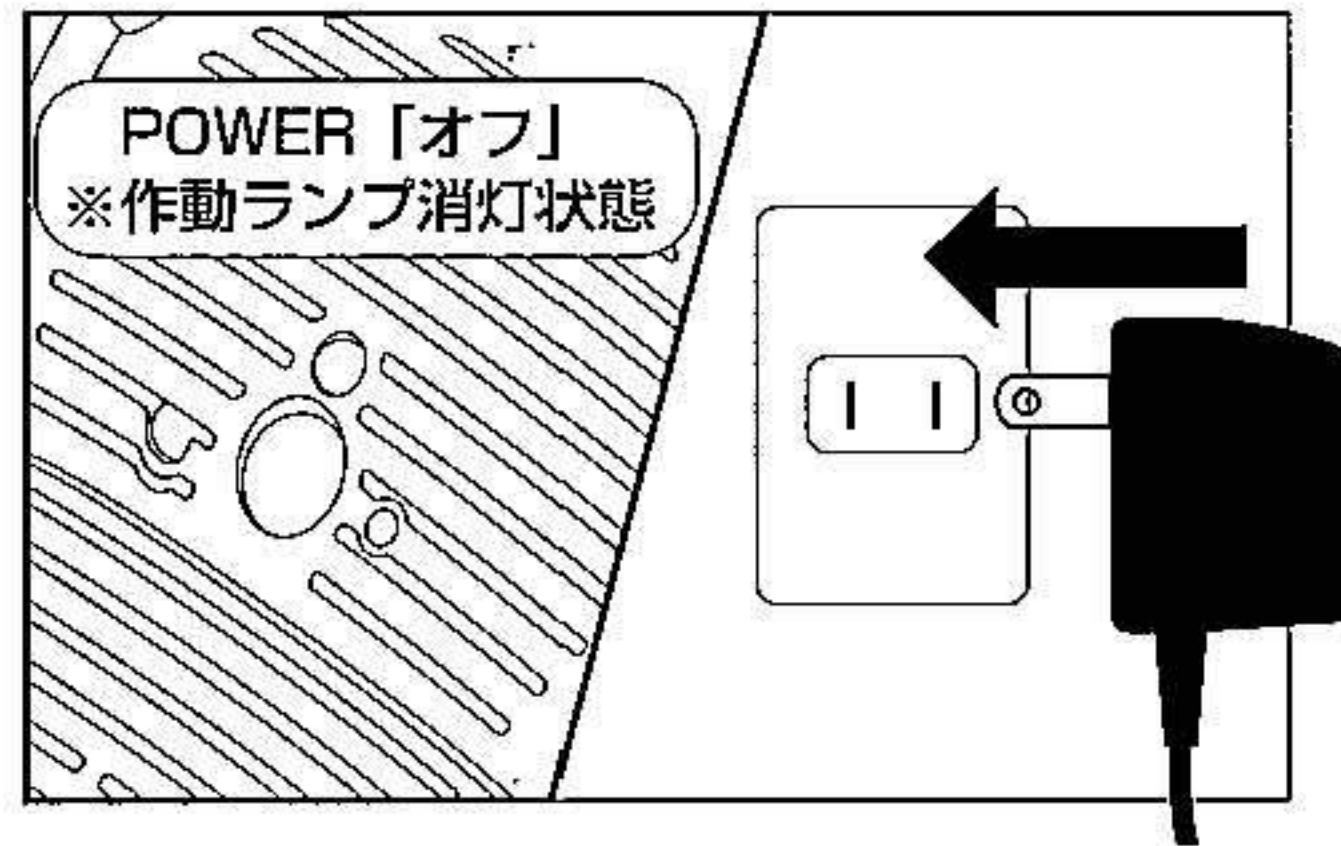

BN-1のPOWERが「オフ」の状態かを確認し、充電器をコンセントに差し込みます。

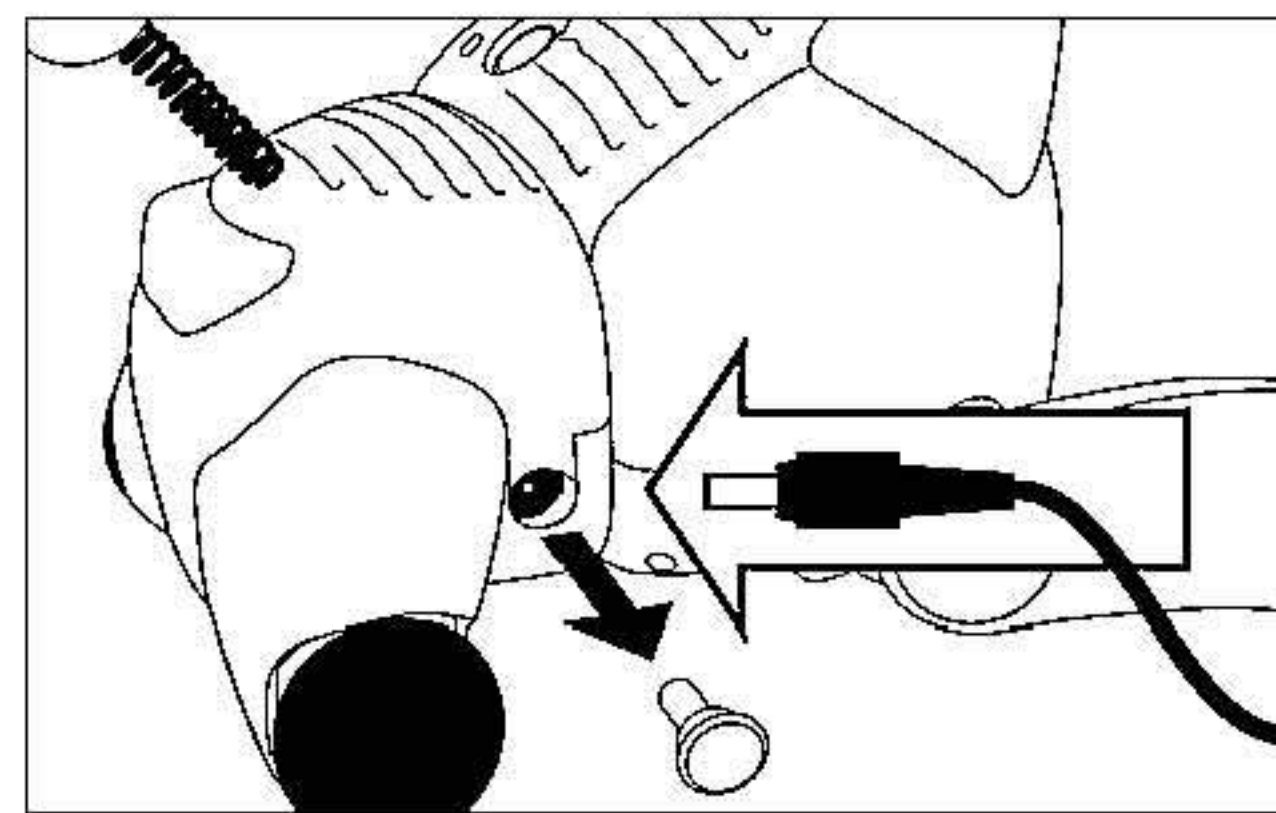


BN-1本体横の充電ジャック用キャップを外し、充電プラグを差し込みます。(最初に使用される場合は、右項メモリークリアの①～⑤の操作を行ってください。) 本体背中のPOWERランプが点滅を開始し、約8時間経過しますと充電完了です。(充電完了後は、BN-1本体から約30秒おきに「ピーピーッ」というアラーム音がでます。)

※充電完了後にはできるだけ早く、充電プラグをBN-1本体から抜いてください。  
 ※充電を開始しても、POWERランプが点滅しない場合は充電プラグを一旦抜き、数秒おいてから差し込み直してください。

充電プラグを本体から外し、充電ジャック用キャップの印が、BN-1本体の印に合うように差し込みます。バッテリー充電器をコンセントから抜いてください。

**⚠** 充電中、BN-1は自動的に動作システムが遮断状態になりますので、BN-1は動作しません。


## ※最初に使用する場合/メモリークリア

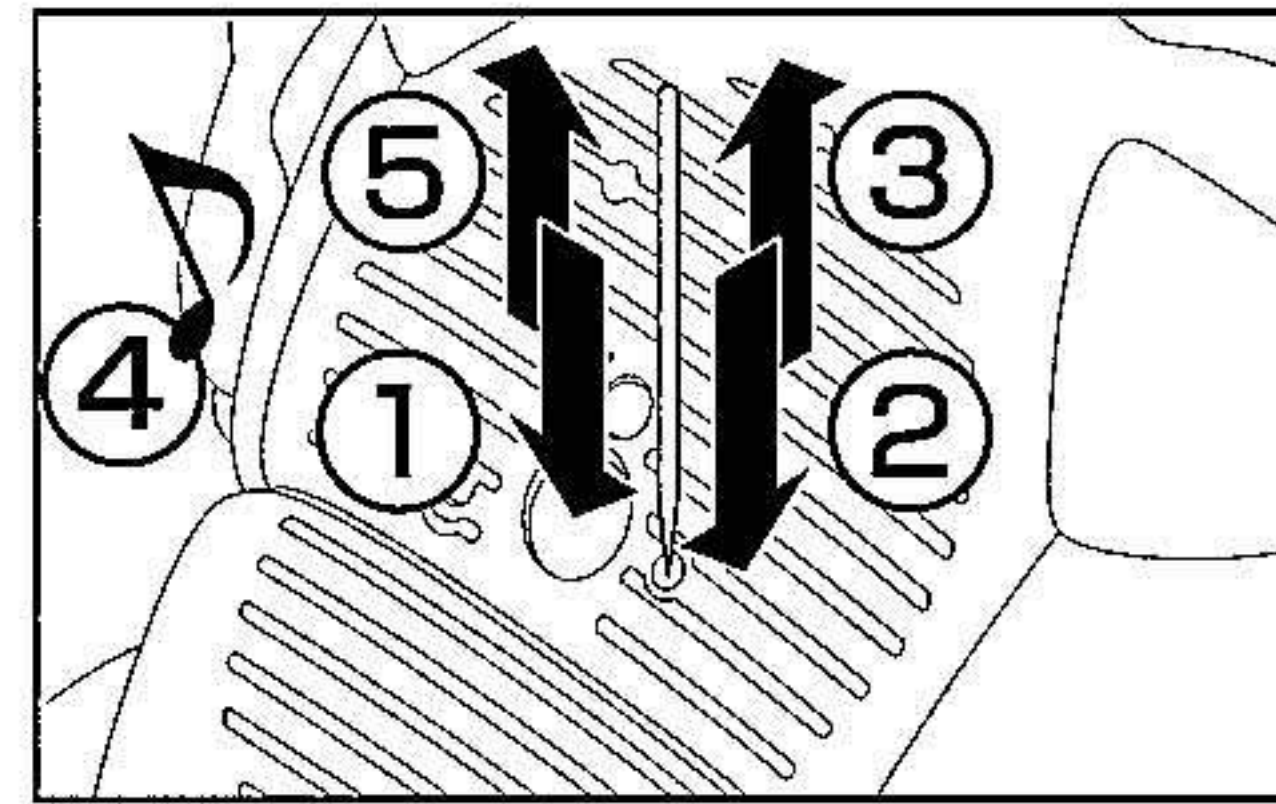

ご購入後に最初にご使用される場合には、下記の方法でBN-1のメモリークリア操作を行なってください。

- ① POWERボタンを指でを押したままの状態にします。
  - ② ツマヨウジ(または金属製ではない細長い棒状のもの)でリセットスイッチを、奥まで(カチリという手応えがあるまで)押します。
  - ③ POWERボタンを押したままリセットボタンからつまヨウジを離します。
  - ④ さらに、POWERボタンをそのまま約5秒間押し続け、BN-1本体から「チーン」という音が鳴りましたら、
  - ⑤ POWERボタンを離し、メモリークリアの完了です。
- ※メモリークリアの後、最初にスイッチを入れた際にメモリーの初期化のために10数秒ほど時間がかかります。その間、グラフィックアイに数字がカウントダウンされます。

## 3 IDスイングのセットアップ

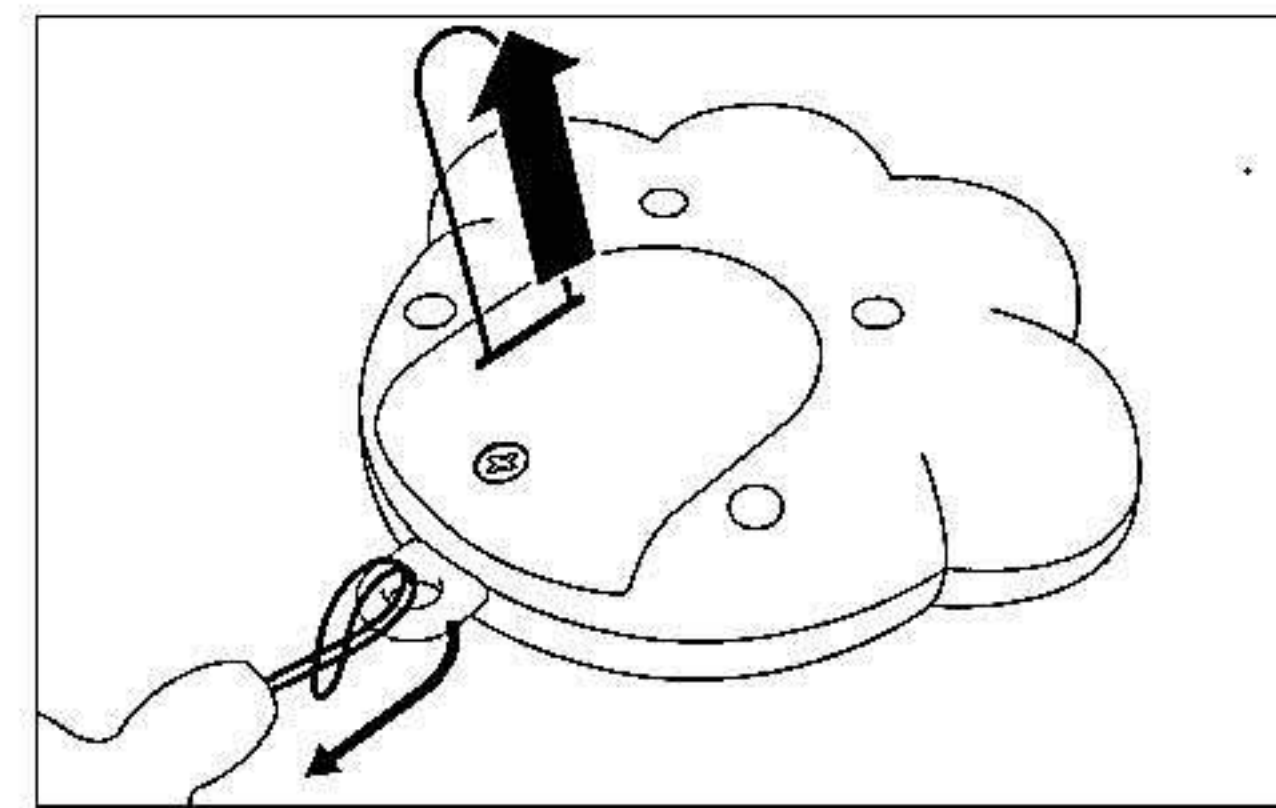

IDスイング裏側にある、透明の絶縁テープを引き抜き、ストラップホールに、付属のIDスイング用ネックストラップを取り付けます。