
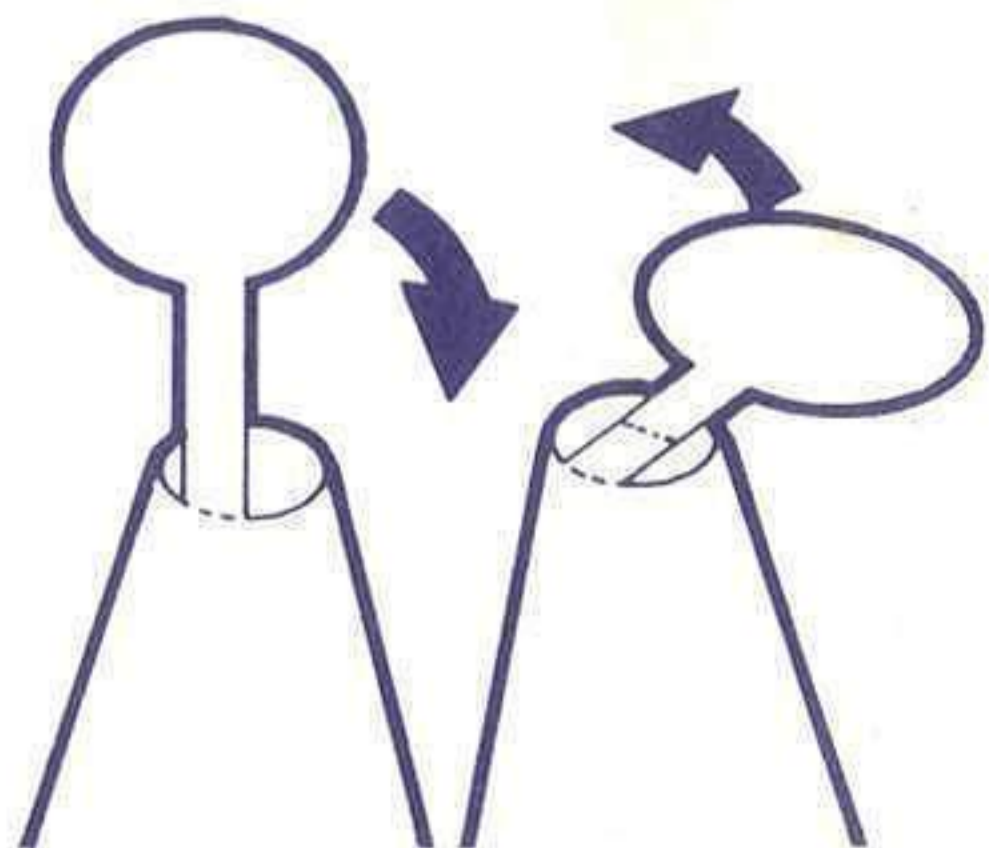


●お出かけには帽子を忘れないで。
帽子を切り抜いたら、エンピツや丸い棒でクセを付け、図のように組み立て、テッペンを曲げれば出来上がり。ロボットの頭に止めラベルで貼れば、お出かけ準備OK。

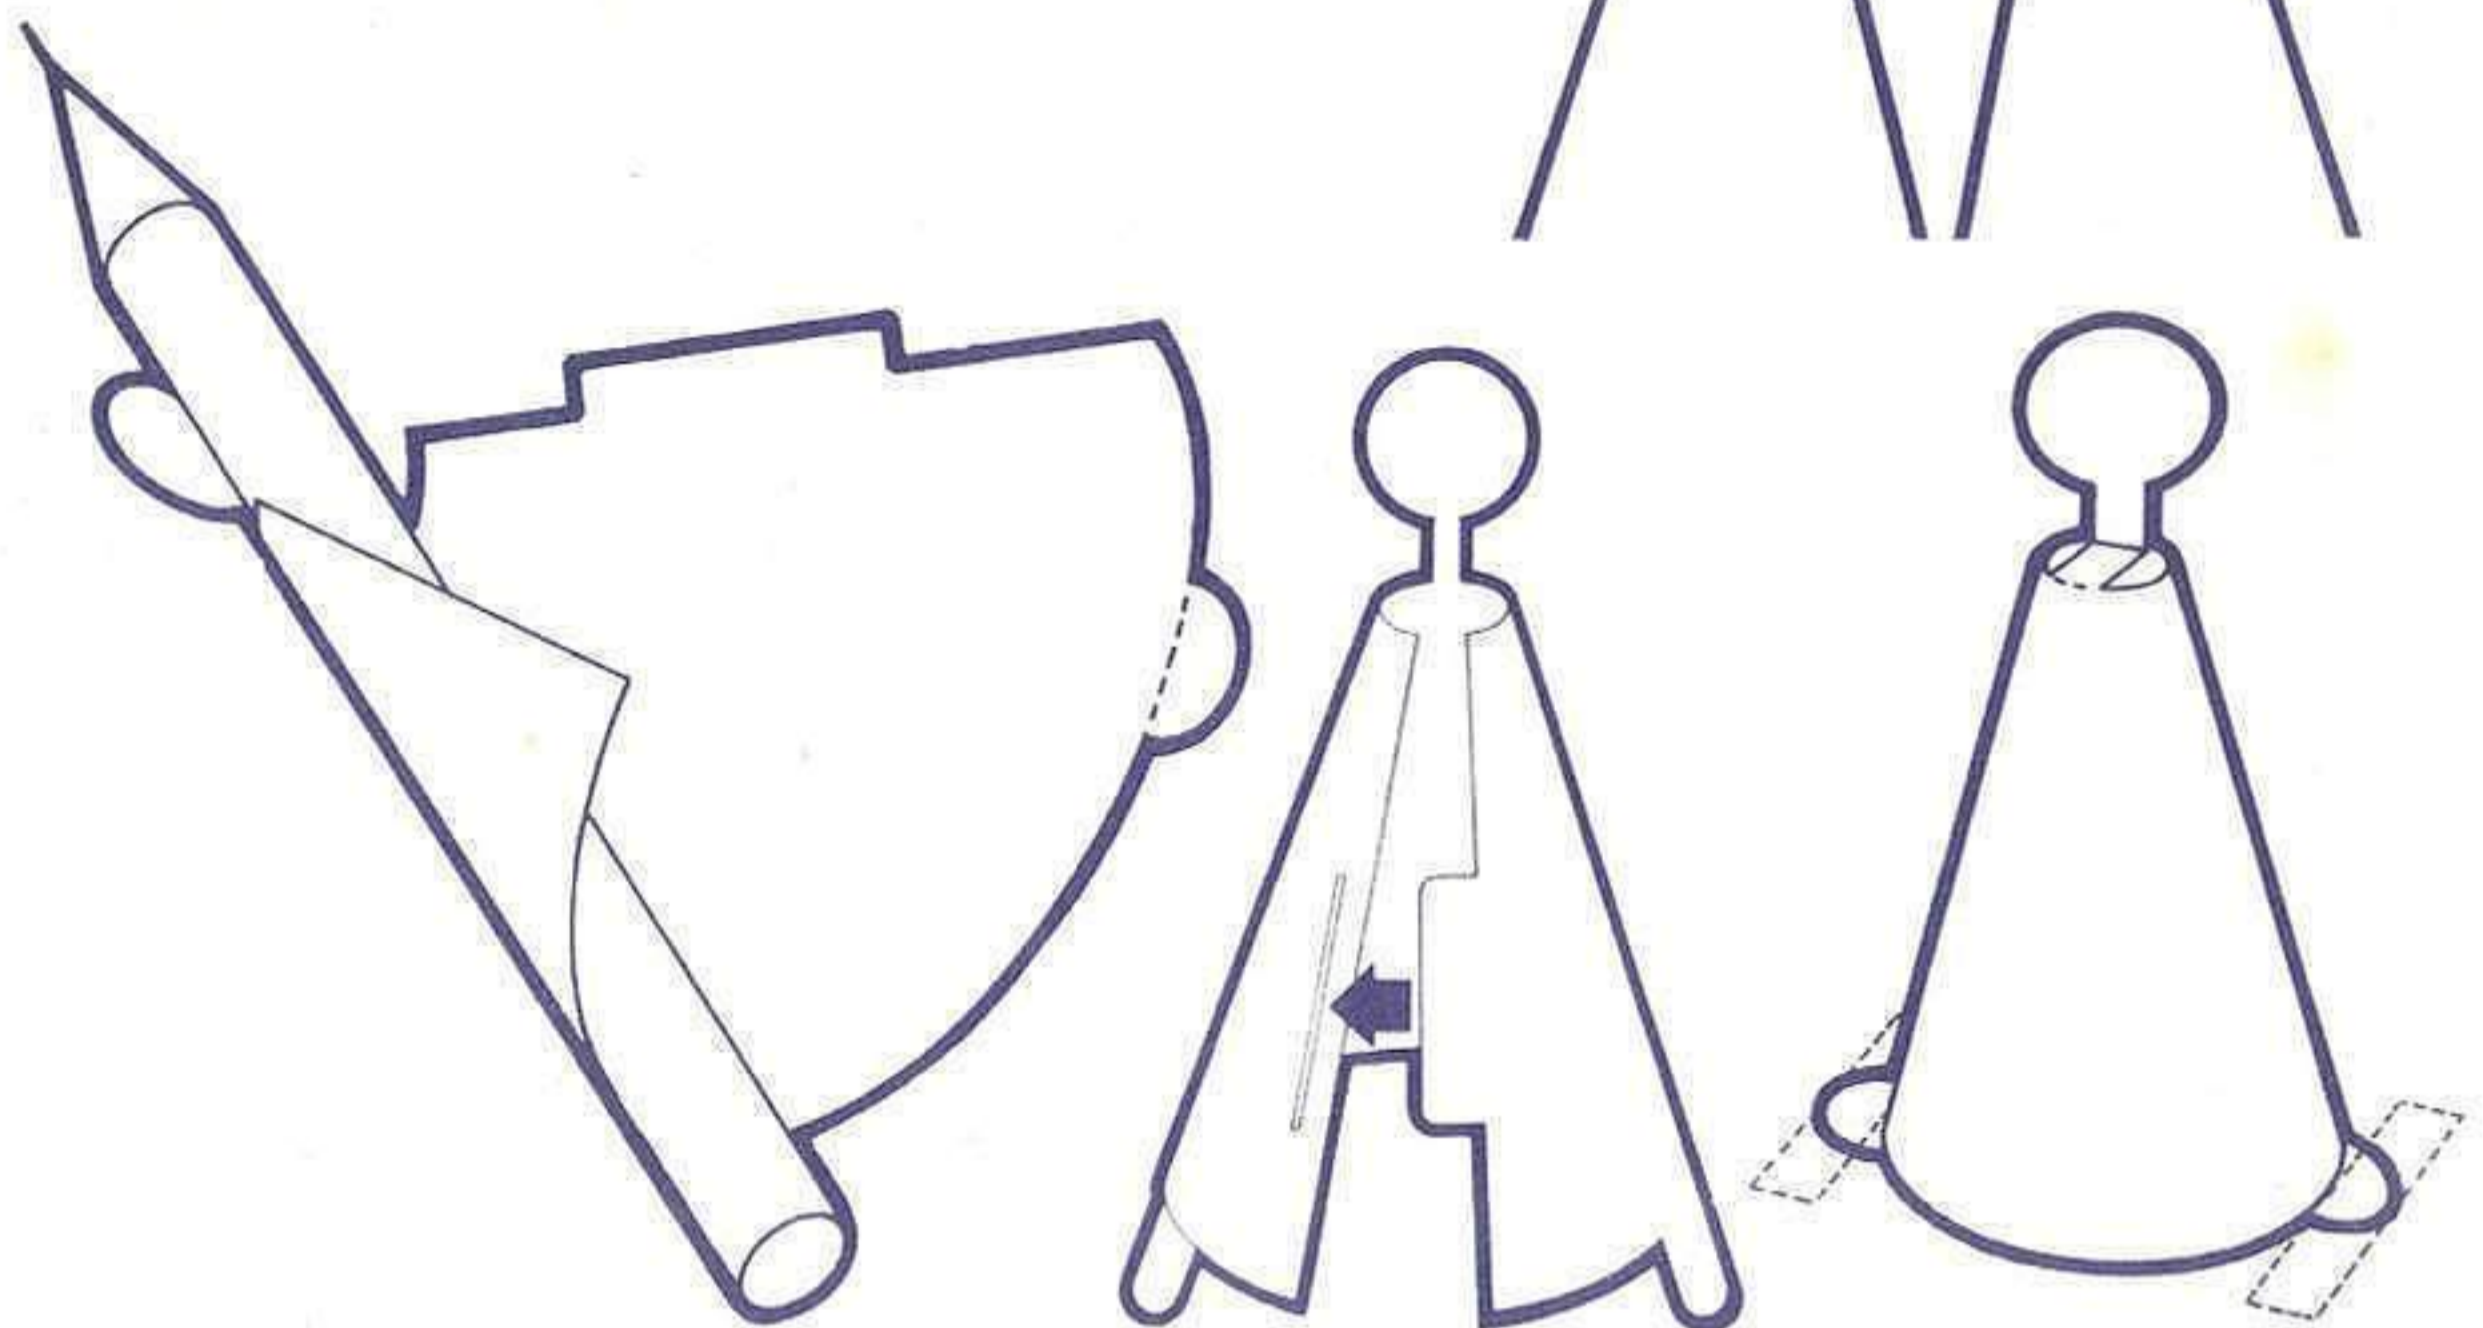

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら、下記へご連絡ください。

宛先：〒124 東京都葛飾区立石7-9-10
株式会社トミーお客様サービス係 スチャラカボット 担当
TEL.03(693)1031(大代表)

(営業所住所)

北海道営業所	〒060	札幌市中央区北三条西3-1-44札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980	仙台市大町1-1-10第2青葉ビル9F	☎0222(62)4925
横浜営業所	〒220	横浜市西区北幸町2-9横浜銀洋ビル2F	☎045(314)5361
北陸営業所	〒920	金沢市片町1-1-34金沢第一生命ビル6F	☎0762(22)2275
名古屋営業所	〒461	名古屋市東区泉2-28-24ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540	大阪市東区両替町1-12日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒730	広島市東区光町2-6-34広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812	福岡市博多区博多駅東1-1-33はかた近代ビル2F	☎092(471)7661

PRINTED IN JAPAN

スチャラカボット

らくてんくん


取り扱い説明書

この度は、TOMY「スチャラカボット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。



TOMY


スチャカロボット HIGH-TECH COMICAL ACTION ROBOT

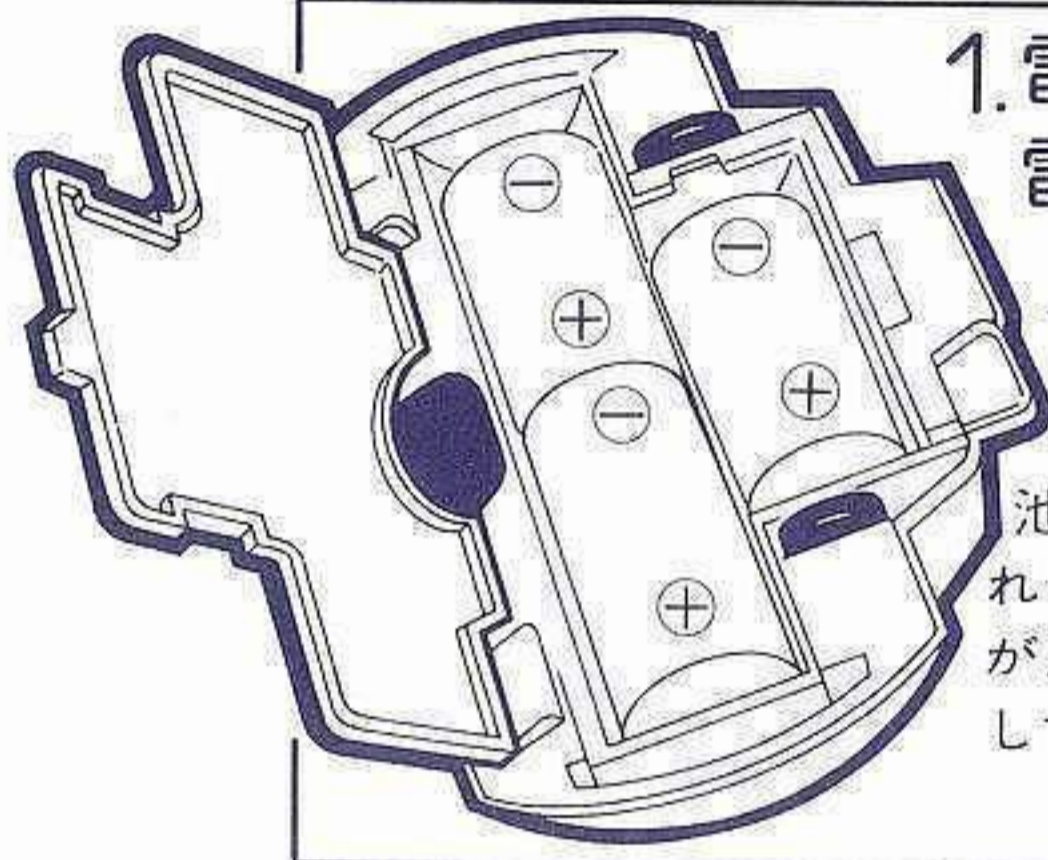

1. 電池カバーの開けかた、電池の入れかた。


(2.を参照)
スイッチをOFFにしてから、足の裏を見てごらん。OPENの文字の方へ押すと電池カバーが開けられる。電池カバーが開けば、もう電池は入れられる。単2乾電池3本を、⊕、⊖まちがえないようにセットしてあげよう。

※センサー(アンテナ部分)は改良の為、曲げてありますが、ご了承ください。

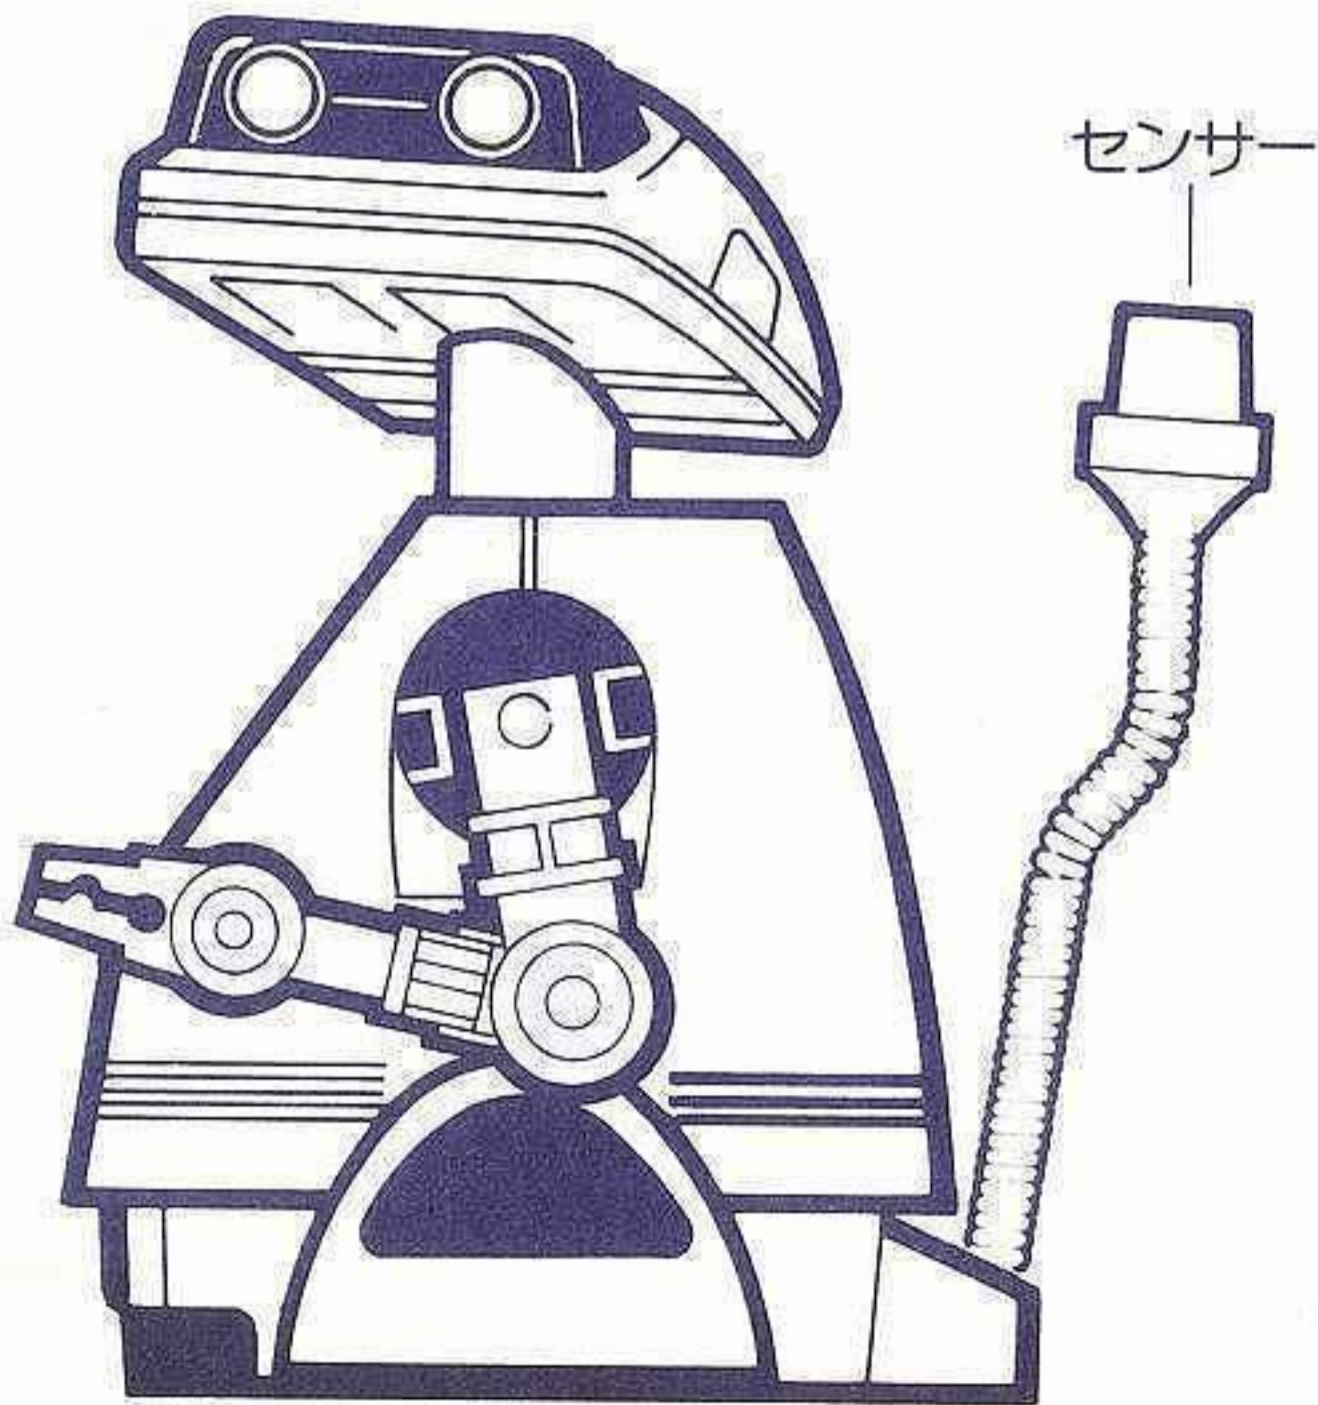


●おねがい


- ※君も興奮してセンサーをねじったり、曲げたりしないこと。スチャカロボットは君の声をキャッチできなくなるからネ。
- ※スチャカロボットは、壁や障害物等にぶつかった衝撃で反応してしまうことがあるヨ。
- ※平らな所で遊んでほしいナ。

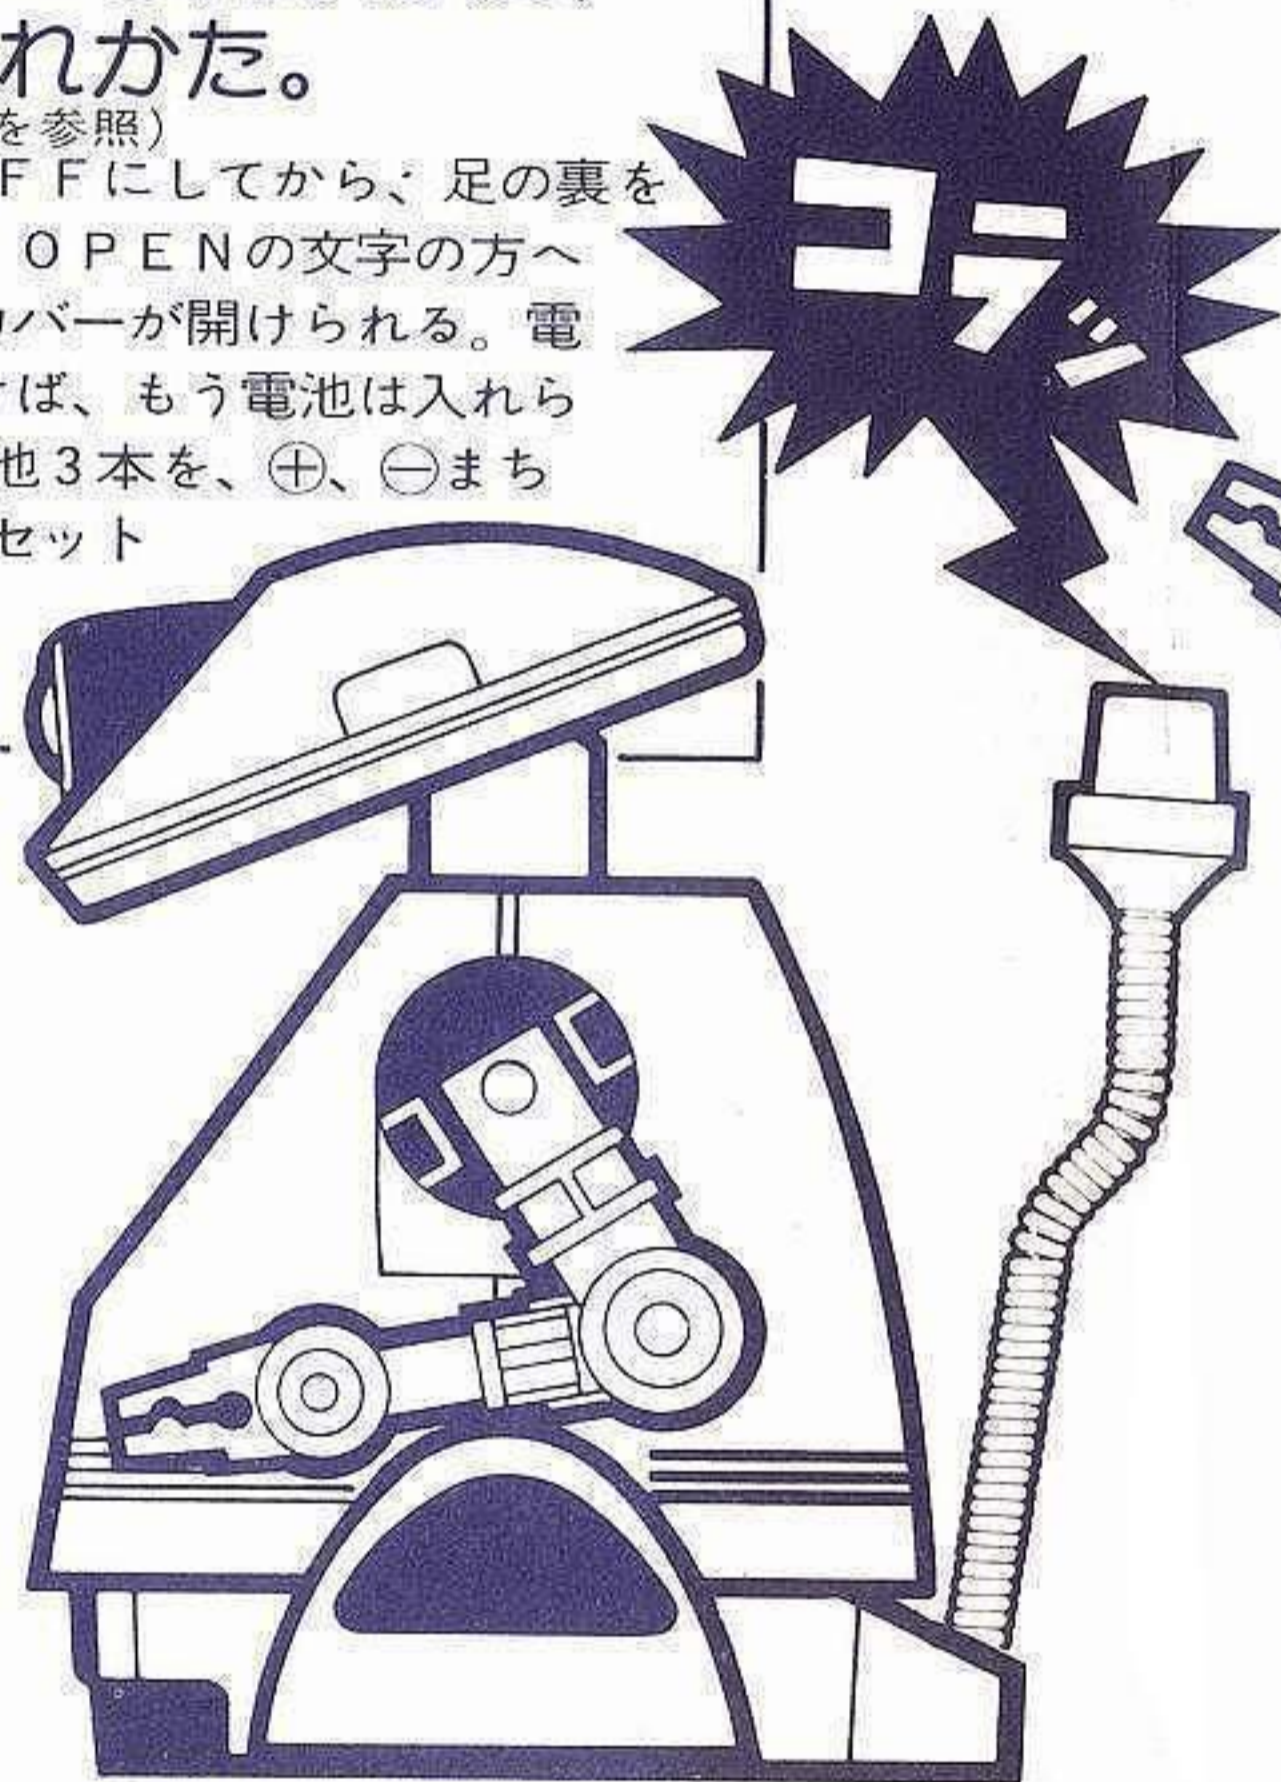


- スチャカロボットは大きな声や音をセンサーでキャッチ/立ち止まり首をうなだれて、クークー鳴きます。でも、すぐに忘れて陽気にルンルン歩いちゃう。

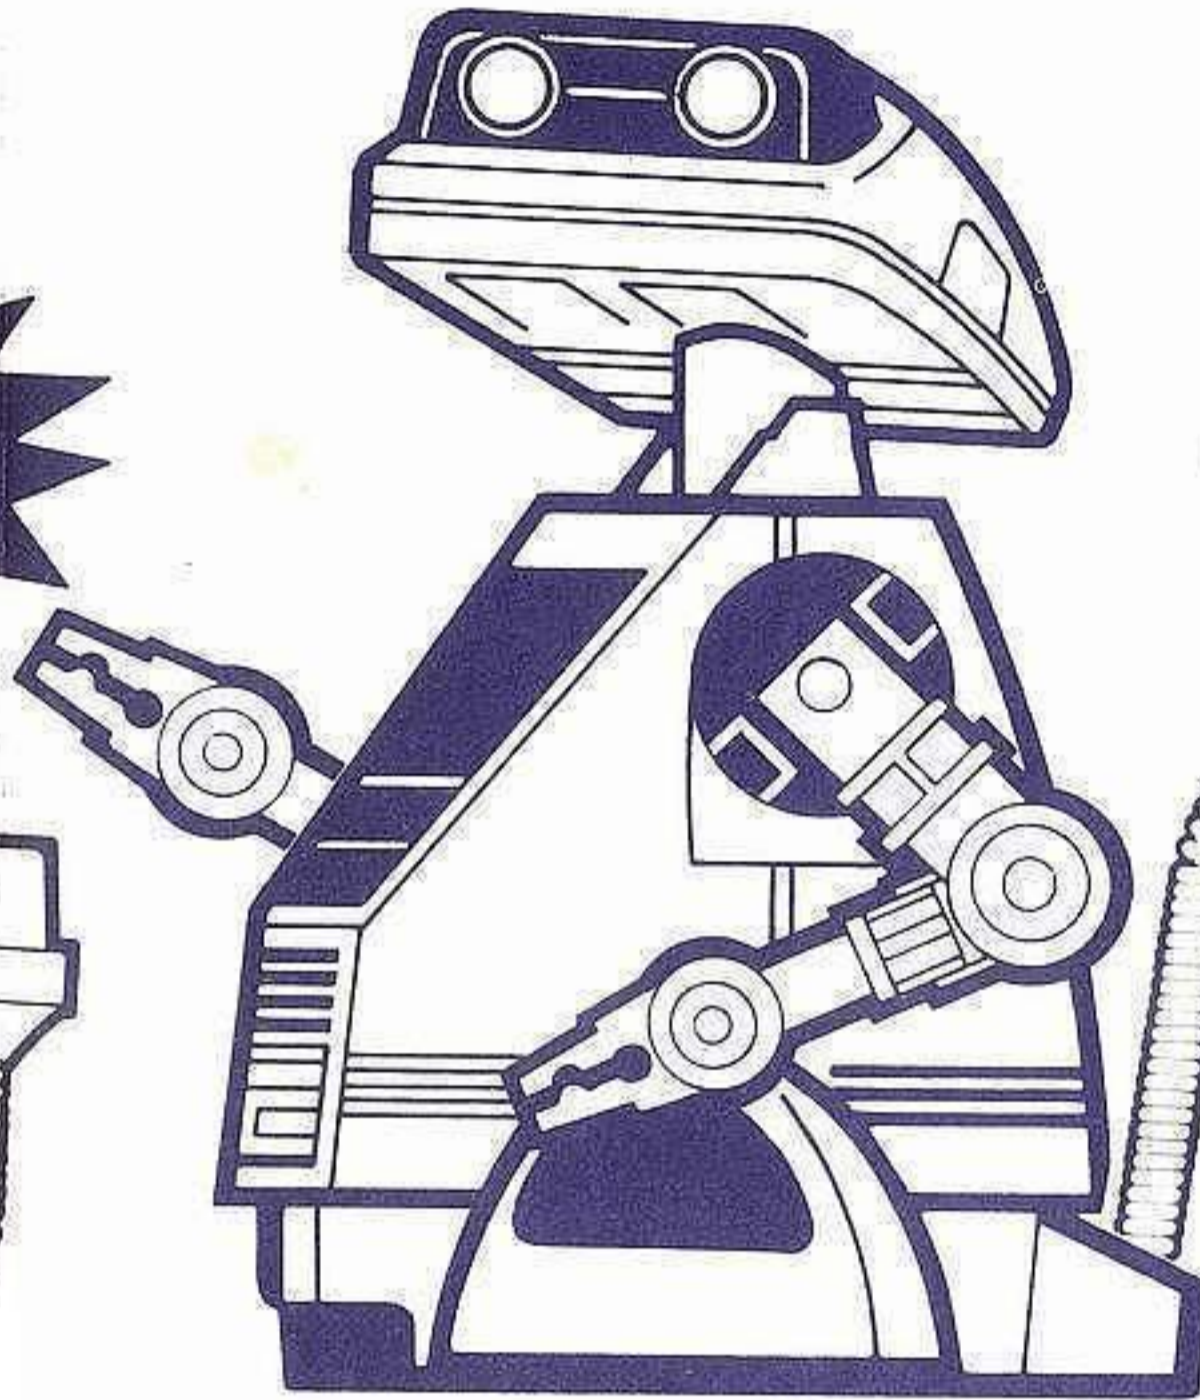

- お腹を突き出し、あっちへウロウロ、こっちへウロウロ。いつでも上を向いて、陽気に行くところ、どこでも楽しいナ。

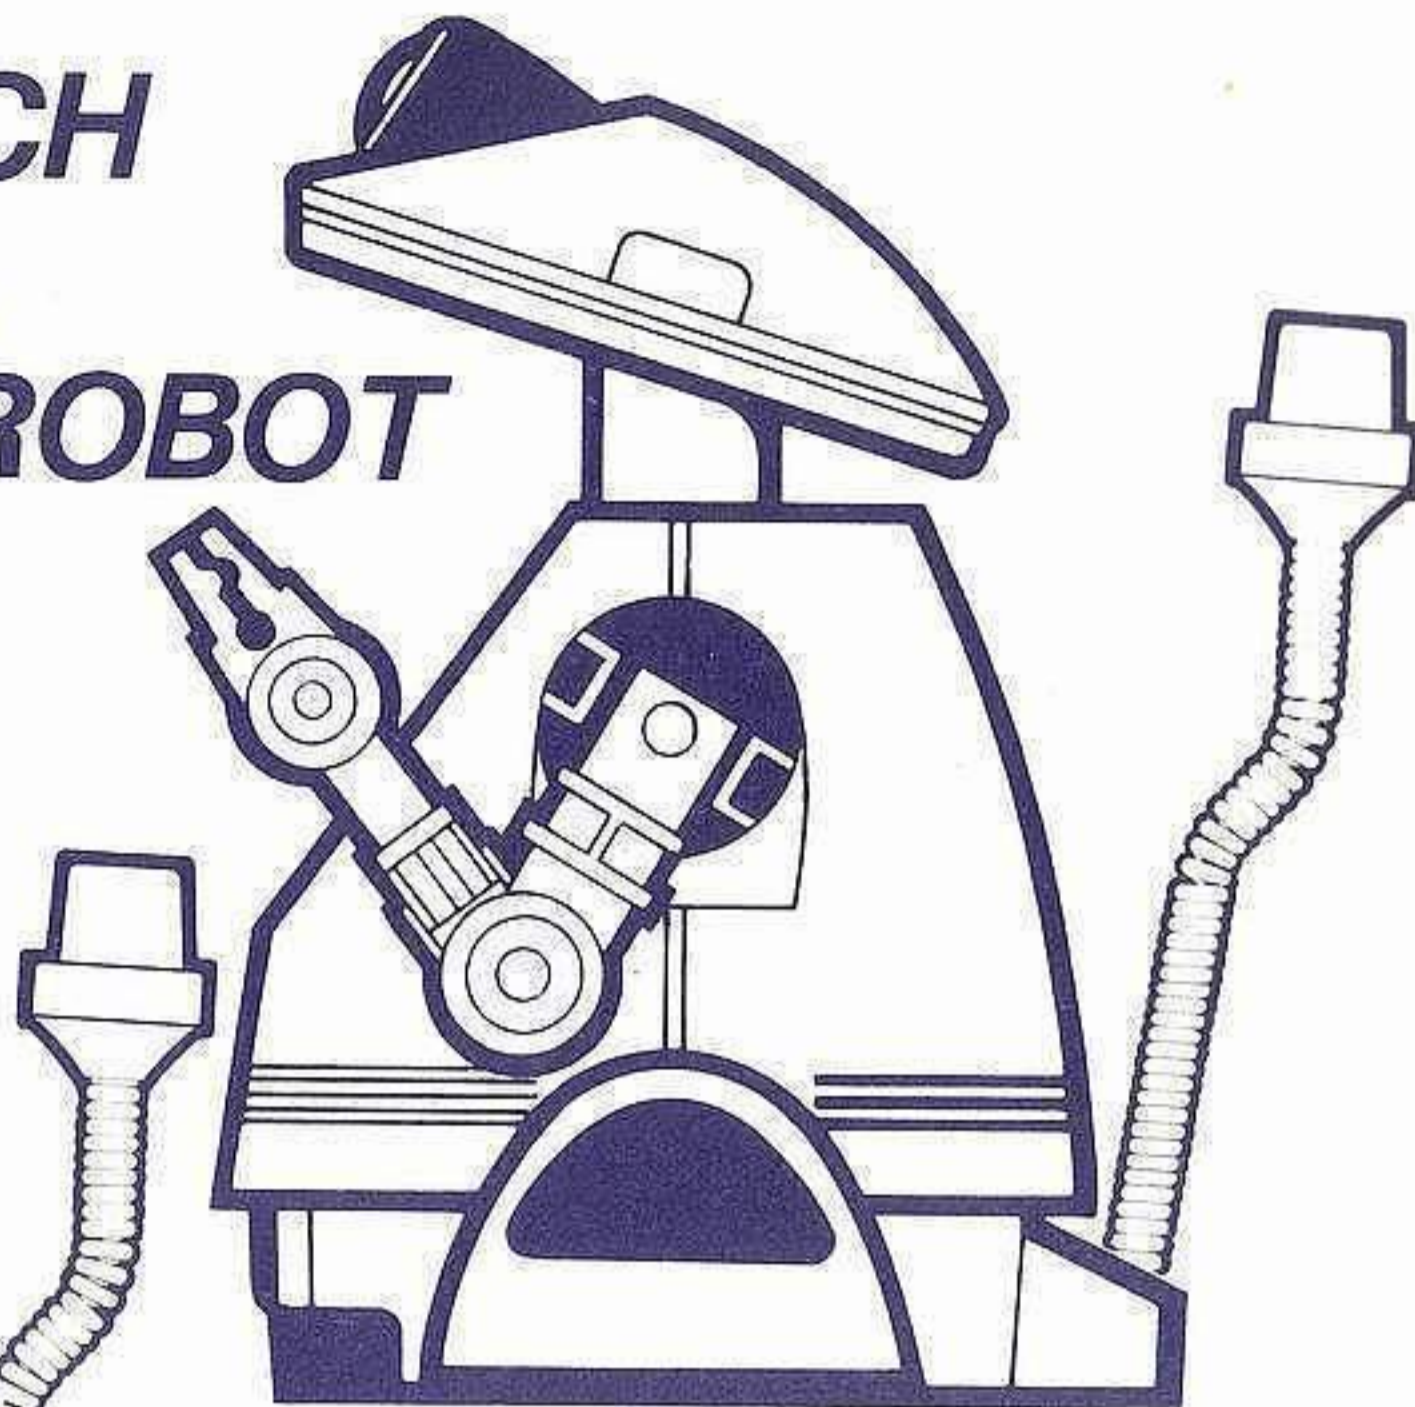

- スイッチをONにすると、両手を振って、お腹をゆすり、ウキウキ散歩にお出かけです。

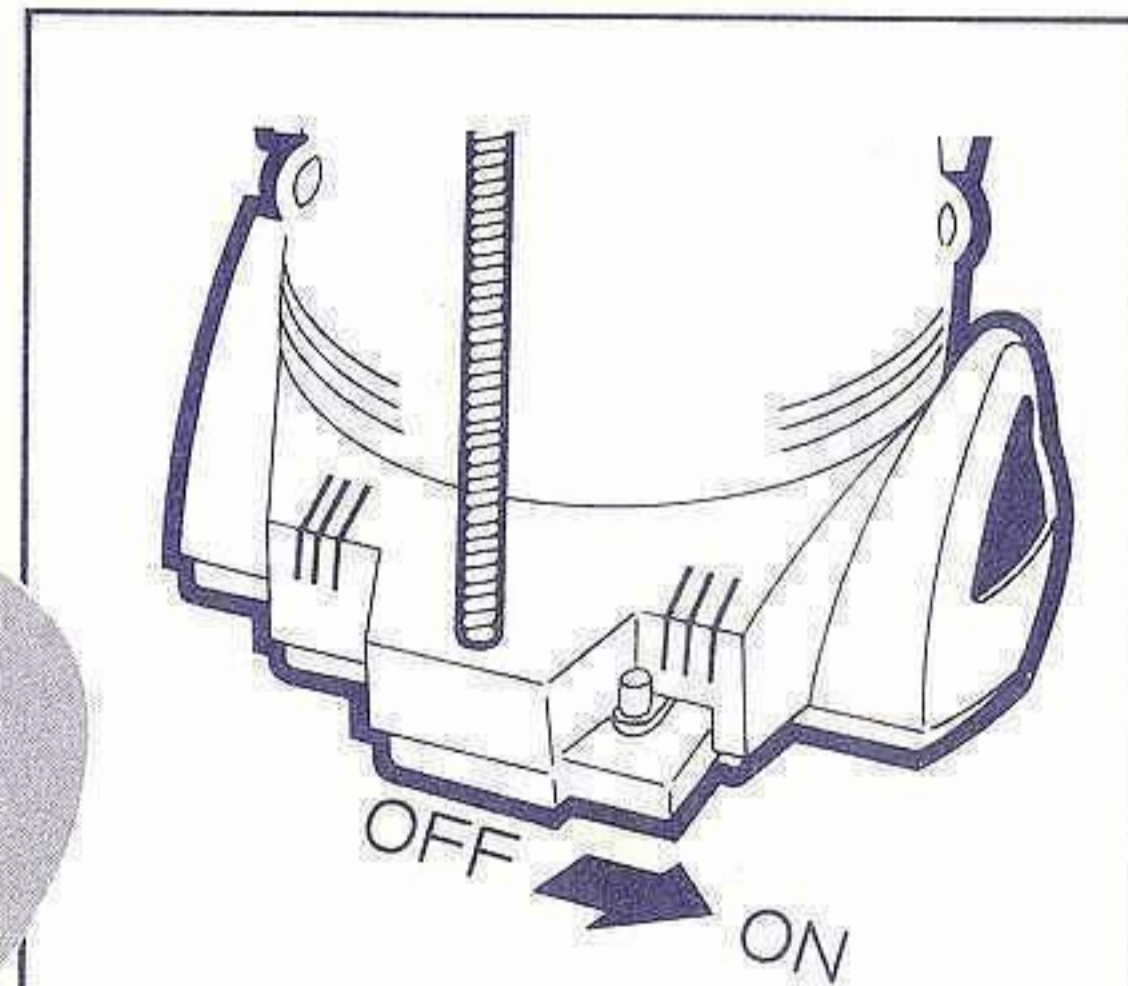

2. スイッチの入れかた

電池カバーをCLOSEの文字の方へ押して、閉めれば準備はOK。スイッチをONにしてくれれば、もうスチャカロボットは、ジッとではられない。

★スチャカロボットの手にお手紙やメッセージをはさんで遊べば、友達との遊びも、もっと広がるヨ。

いつも陽気なスチャカロボットが、君の声でショボクレちゃうのだ。先生やお父さんに叱られたら、スチャカロボットを叱っちゃお。気分は爽快。スッキリしたら、陽気なスチャカロボットみたいに、君も明るくやりなおし。