



おしゃべりラジオロボ

# SHABEROKU

しゃべろく

## 取り扱い説明書

この度は、TOMY「SHABEROKU (しゃべろく)」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。

# TOMY


使えるロボット  
SHABEROKU /  
内蔵のラジオに合わせて、  
口をバクバク・目をパチクリ・  
首を左右に・手を振りふり・  
体をスウィング。  
一生懸命ラジオする  
かわいいロボです。



## 乾電池の入れ方

- ①フックのところを押して、底ボタンはずしてください。
- ②単2乾電池2本と006P 1個を+ - 正しくセットしてください。

(単2乾電池2本はロボットのアクション用で、006Pはラジオ用の電源になっています。)

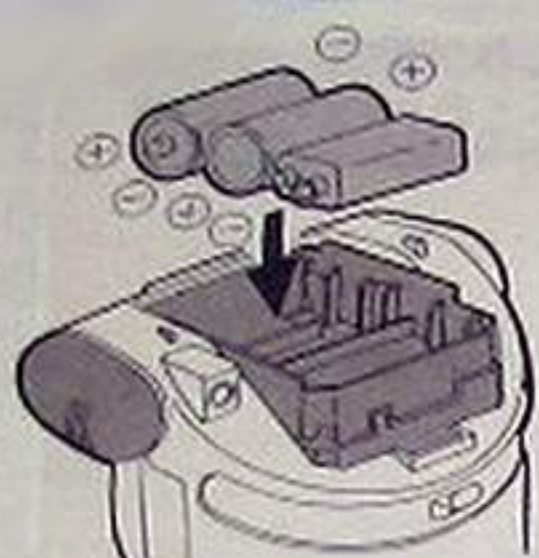


## ラジオのスイッチ

高性能  
I・Cラジオ  
内蔵。

- ①のつまみは、ON-OFFスイッチとボリューム調整になっています。
  - ②のつまみは、チューニングです。
- (周波数：AM535~1605kHz)

(口がラジオの音声に合わせて開閉します)

①スイッチとボリューム ②チューニング

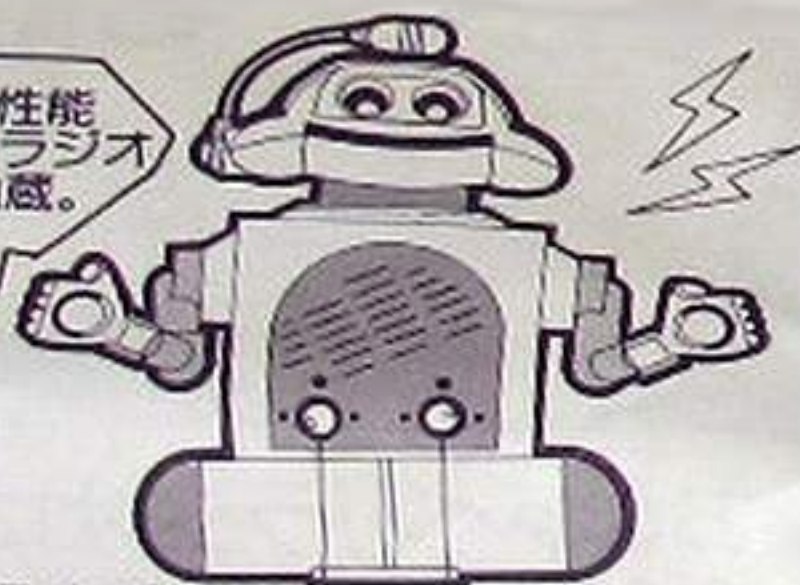

## おしゃれなあそび方

手の平にカードが差し込めます。箱のカードを切り抜いてしゃべろくに持たせてね。

その①  
ポーズ!

マイクと腕と手が好きな位置にセットできます。

(腕は後ろの方にセットすると、動かなくなります。)



その③君だけのオーディオマスケット。

しゃべろくの入力端子(LINE IN)とTVやカセットレコーダーなどのホーン端子とを接続コードでつなげば、その音声に合わせて、おしゃれします。

しゃべろくの入力端子  
3.5mmミニプラグ

接続コード

ホーン端子

(TVやカセットレコーダー用のもの)

※しゃべろくの入力端子には、3.5mmのミニプラグが適合しますので、お手持ちのTVやカセットレコーダーに合う接続コードを用いてください。また、接続コードには、抵抗入りのものもありますが、本製品には使用できません。お求めの際は、御確認の上電気店などでお買い求めください。

## アクションのスイッチ

ラジオに合わせて  
楽しい  
アクション!

背中のスイッチをONの方向にしてください。しゃべろくは、体を左右に振り、手を上下し、首を左右に動かし、まばたきをします。

(口はラジオのスイッチが入ってないと動きません。)

